

このたびはディスク・セーバー CK-DS3 をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品は、キズで再生できなくなったディスクを電動で修復する機器です。本取扱説明書
をよくお読みになり、正しく使用してください。

⚠ 使用上の注意

- 本製品の使用後、ディスクのデータ面に研磨の跡が残ります。(再生には支障ありません。)
- 本製品の使用によるデータの損失・損害などに対する一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 次のようなディスクは修復できません。
 - ・深いキズやダメージの程度が深刻なもの
 - ・レーベル面(おもて面)にキズがあるもの
 - ・日射・熱射などが原因でディスクが歪曲しているもの
- 本製品で研磨し、ディスクが再生可能になった場合でも、キズは完全に消えていないことがあります。
※本製品はディスク表面のキズを修復するものではありません。
- レーベル面には使用しないでください。
- 付属品および消耗品は必ず専用製品を使用してください。
- 各パッドは目安としてそれぞれ約 50 回使用できます。(使用方法により変わります。使用回数以内でもパッド表面が磨耗してきたら使用を中止し、新しいパッドと交換してください。)
※別売りの交換キットがあります。 型番: CK-DS3S お求めは、エレコムダイレクトショップまで <https://shop.elecom.co.jp/>
- 修復クリームやクリーニング液をつけ過ぎた場合は、柔らかい布などで拭き取ってから使用してください。
- 本製品の上に物を置いたり、上から押さえつけたりしないでください。
- 本製品を高温多湿になる場所、ほこりの多い場所ではご使用にならないでください。
- 使用後は、本体内をきれいにし保管してください。
ディスクの削りカスやクリームなどが本体内に残っていると故障の原因になる恐れがあります。
- 本製品をご自分で分解、改造、修理をしないでください。
- 万一、製造上による品質不良が発生した場合は、新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。
- 本製品は改良などのため予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

専用修復クリームとクリーニング液について

- 用途以外にはご使用にならないでください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 炎や火気の近くで使用、および保管しないでください。
- 万一、飲みこんだり、目に入った場合は、直ちにきれいな水を飲ませる、目を洗う等の応急処置を施し、医師の処置を受けてください。
- 修復クリームは、成分が分離することがありますが、品質には問題ございません。均一になるように軽く振ってからご使用ください。

セット内容と各部の名称




使用できるディスク

- 音楽 CD
- 映画 DVD
- ゲームソフト
- PC パソコンソフト
- カーナビディスク
- DATA データディスク・自作ディスク

※DVD-RAM、両面記録用ディスク、HD DVD、ブルーレイディスク、その他ハードコーティングなどの加工処理されたディスクには使用できません。
※8cm ディスクやカード型等の特殊形状のディスクには使用できません。

ご使用の前に

- 1 本体、パッド、ディスクにゴミやホコリなどの異物が付着していないことを確認してください。
付着がある場合は、取り除いてから使用してください。
- 2 本体の DC ジャックに、付属の AC アダプタの DC プラグをまっすぐに差し込みます。
AC アダプタを AC コンセントに差し込みます。

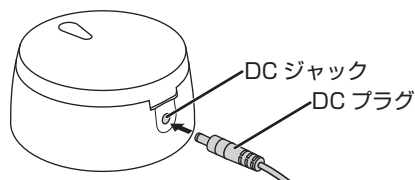

ディスクの修復の手順


STEP1 - 研磨 -

- 1 オープンボタン(▲)を押し、ディスクカバーを開けます。




- 2 研磨パッド(ピンク)を左右のトレイにセットします。

- ・パッドについては、裏面の「パッドの交換方法」を参考にしてください。
- ・製品の出荷時には、研磨パッド(ピンク)がトレイにセットされています。

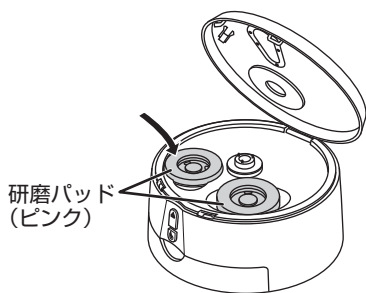

- 3 キズついたディスクのデータ面(光った面)をパッドに接触するように下向きにカチッと音がするまでセットし、ディスクカバーを開めます。
カチッと音がするまで、しっかり閉めてください。

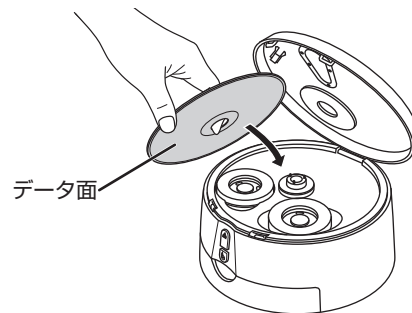


- 4 スタートボタン(●)を押すと自動的に回転が始まります。
約 2 分で自動的に回転が止まります。



- 5 回転が止まればオープンボタン(▲)を押し、ディスクカバーを開けます。
ディスクのデータ面に研磨の跡が残ります。(再生時に支障はありません。)

- 6 ディスクを取り出し、研磨パッド(ピンク)を取り外します。

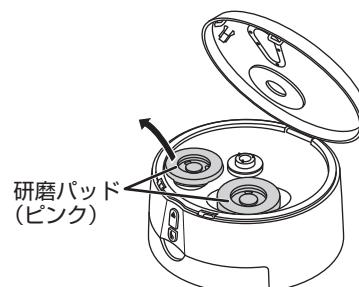


【STEP2(裏面)】に進んでください。

裏面へつづく

STEP2 -修復-


- 修復パッド(イエロー)を左右のトレイにセットし、片方のパッドに修復クリーム(白いボトル)を2滴落とします。

✎ パッドについては、後述の「パッドの交換方法」を参考にしてください。

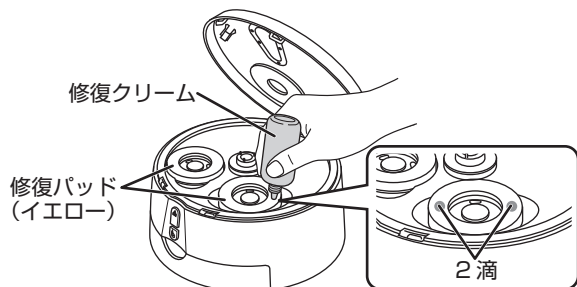

- ディスクのデータ面(光った面)をパッドに接触するように下向きにカチッと音がするまでセットし、ディスクカバーを閉めます。
カチッと音がするまで、しっかり閉めてください。


- スタートボタン(⓪)を押すと自動的に回転が始まります。
約2分で自動的に回転が止まります。

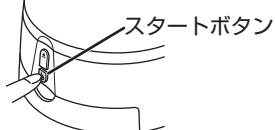

- 回転が止まればオープンボタン(▲)を押し、ディスクカバーを開けます。

- ディスクを取り出し、ディスクに残ったクリームを柔らかい布などで拭き取ります。

✎ ディスクを拭く際は、ディスクの中心から外側に向かって放射状にやさしく拭いてください。

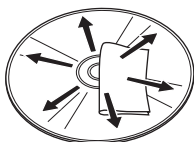


- 修復パッド(イエロー)を取り外し、パッドに残ったクリームを柔らかい布などで拭き取ります。
【STEP3】に進んでください。

STEP3 -クリーニング-

- クリーニングパッド(ブルー)を左右のトレイにセットし、片方のパッドにクリーニング液(半透明のボトル)を2滴落とします。

✎ パッドについては、後述の「パッドの交換方法」を参考にしてください。

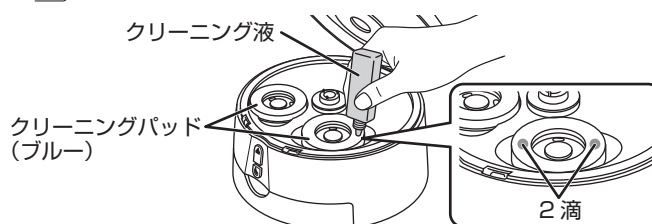

- ディスクのデータ面(光った面)をパッドに接触するように下向きにカチッと音がするまでセットし、ディスクカバーを閉めます。
カチッと音がするまで、しっかり閉めてください。


- スタートボタン(⓪)を押すと、自動的に回転が始まります。
約2分で自動的に回転が止まります。



- 回転が止まればオープンボタン(▲)を押し、ディスクカバーを開けます。

- ディスクを取り出し、ディスクに残ったクリーニング液を柔らかい布などで拭き取ります。

✎ ディスクを拭く際は、ディスクの中心から外側に向かって放射状にやさしく拭いてください。

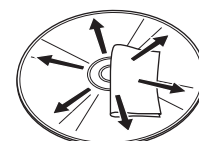

- クリーニングパッド(ブルー)を取り外し、パッドに残った液を柔らかい布などで拭き取ります。

- ディスクの修復が終わったら、お手入れをしてから保管します。


「お手入れ方法」および「保管方法」を参照してください。

✎ 1回で効果が出ないこともあります。必要に応じて、【STEP1】～【STEP3】を繰り返してください。

- ⚠ 使用中はディスクカバーを開けたり、本体を移動したりしないでください。
- ・30分間連続して使用したら、30分以上休ませてから使用してください。30分以上、連続して使用しないでください。


パッドの交換方法

- パッドの穴とトレイの凸部(3箇所)の位置を合わせます。
パチッと音がして両方の磁石がつくと、しっかり固定されます。

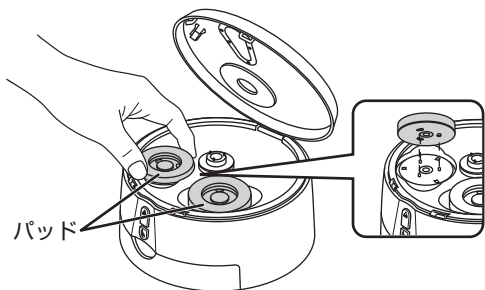

お手入れ方法

- 研磨パッド(ピンク)は、使用する度に付属のブラシでパッドに溜まった粉を溝に沿って掃き出してください。

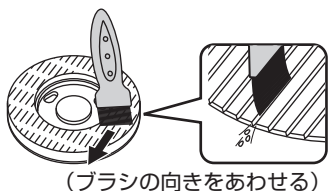


(ブラシの向きをあわせる)

- ⚠ 研磨パッド(ピンク)を絶対に濡らさないでください。

- 修復パッド(イエロー)やクリーニングパッド(ブルー)は、定期的に余分なクリームを取り除いたり、乾かすなどのお手入れをしてください。
- 本体を掃除する際は、ACアダプタを取り外してから行ってください。
- 本体が汚れたときは、乾いた布でやさしく拭いてください。汚れがひどい場合は中性洗剤を使用してください。(シンナーやベンジンなどは使用しないでください。)

保管方法

- 研磨パッド(ピンク)を左右のトレイにセットします。
- ディスクカバーを閉めます。
カチッと音がするまで、しっかり閉めてください。
- 修復パッド(イエロー)、クリーニングパッド(ブルー)、修復クリーム、クリーニング液、ブラシを収納トレイにセットし、収納トレイを閉めます。

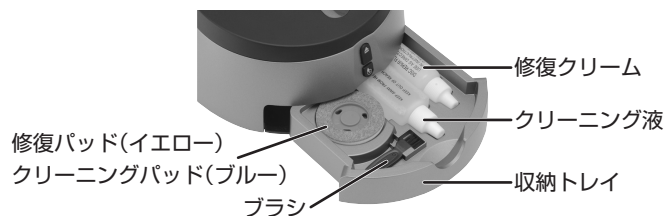

- ⚠ 保管の際は、研磨パッド(ピンク)を左右のトレイにセットしてください。研磨パッドは収納トレイの中には収まりません。

- 使用後は、ACアダプタを取り外して、本体内をきれいにしてから保管してください。
ディスクの削りカスやクリームなどが本体内に残っていると故障の原因になる恐れがあります。
- 本製品を直射日光が当たる場所や、高温多湿になる場所には保管しないでください。また、ストーブ、コンロ、暖房器具などの近くに放置しないでください。
- 修復クリームやクリーニング液は幼児の手の届かないところに保管してください。万一、飲み込んだり、目に入った場合は、直ちにきれいな水を飲ませる、目を洗う等の応急処置を施し、医師の処置を受けてください。

交換キットのご案内

CK-DS3 専用交換キット 品番: CK-DS3S

■セット内容

研磨パッド(ピンク)×2、修復パッド(イエロー)×2、
クリーニングパッド(ブルー)×2、
修復クリーム(10cc)、クリーニング液(20cc)

お求めは エレコムダイレクトショップまで
<https://shop.elecom.co.jp/>



商品に関する
お問い合わせは

●エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465
FAX.0570-050-012

受付時間
9:00~12:00
13:00~18:00

年中無休

エレコムホームページ
<http://www.elecom.co.jp>